

Пуско-зарядное устройство позволяющее использовать даже сильно разряженные аккумуляторы

ФУНКЦИЯ ЗАРЯДА

Neostart 620 заряжает свинцовые батареи на жидком электролите от **20Ач до 1350Ач** на 12 и 24В. Это аппарат традиционного типа, необходимо наблюдение за уровнем заряда.

ФУНКЦИЯ ЗАПУСКА

Le Neostart 620 заводит автомобиля со свинцовыми батареями на жидком электролите от **45Ач до 200Ач** на 12 и 24В.


Презарядка батареи может быть необходима для передачи нужной для запуска энергии.

- Отделение для зажимов и кабелей
- Колеса и ручки для облегчения переноса
- Алюминиевая обмотка
- Кабели Ø 16мм² Медь, для красного и 1.8м для черного.
- Зажимы из латуни
- Предохранитель на передней панели
- Большой амперметр

P max зарядки = 1600Вт

P max запуска = 10 кВт

ПРОСТАЯ И ПОНЯТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

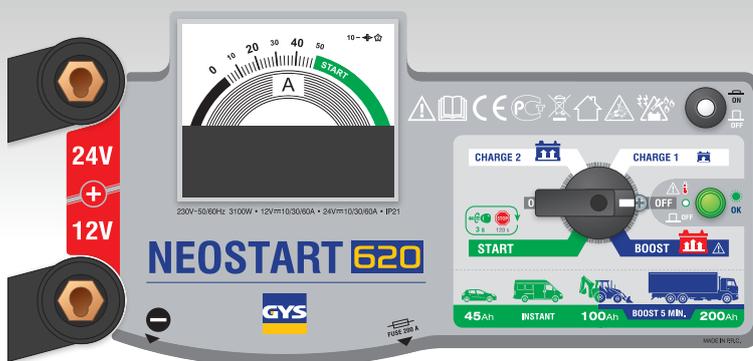

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	3100W	12-24B	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg	
										A 1V/C	A 0V/C					
230B	16A	3100W	12-24B	20>1350	Ah	3	90A	60A	•	360A	620A	200A	IP 21	47x32x27	cm	24 kg